

除菌・消臭専用超音波噴霧器

エアークリーン「HTC-503」

Heartech[®]

日本製 Made in Japan

特許申請中

微細なドライミストが広く遠くに漂う！

お部屋をまるごと除菌・消臭！

(指定薬液をお使いください)

5つの魅力



LEDの光が変化

微細!

中心径3ミクロンの
ドライミスト


机・カウンター

最適
サイズ

4ℓ
大容量

上から
給水
できるタンク

広々!
30畳相当
空間に対応

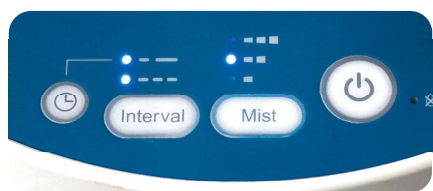

- ミスト量は3段階
液剤を無駄にしない間欠運転
(3分噴霧3分停止)
- タイマーが清浄空間を準備
(8時間タイマー)



病院



介護施設



学校



保育園



ペットショップ



遊戯店



ホテル



レストラン

ラクラクタッチ♪



タッチパネルでラクラク操作

ラクラク交換♪



超音波振動子が交換可能

ラクラク給水♪



上からの給水が可能

ラクラクお掃除♪



フィルターのお掃除が簡単

除菌・消臭

「きれいな空間にこだわりたい思い」

濡れないドライミストを空間に噴霧することで広範囲に素早く除菌・消臭

多くの人が集まる場所やお子さま、ご年配の方のいるスペースや
ペットを飼っている環境でも「空気の質」が重要だと私たちは考えています。

液剤の除菌効果が
広く遠くに届くこと

より早く、不快な
臭いを取り去ること

使いやすく操作が
簡単なこと

弊社指定適応液剤は、菌や臭い菌の不活化に有効に働きます。(最適な薬剤についてはご相談ください。)

機器名称	除菌消臭専用超音波噴霧器
型名	HTC-503
方式	超音波方式(2.4MHz)
霧化量	連続運転時 125ml/h(水温25℃時)±50ml 3段階切替 大100% 中75% 小50%
中心粒子径	3μ~5μ (※環境によって噴霧量に変化する場合があります)
給水タンク容量	4ℓ
運転モード	間欠モード(3分噴霧・3分停止)・連続モード・タイマーモード
使用液体	指定薬液 ※液体登録の必要です。
給水水温	10~40℃ ※1
許容周囲温度	10~40℃
許容周囲湿度	80%RH以下(但し結露なきこと)
推奨適応床面積	約30畳(条件により変化します)
電源	ACアダプタ Input AC100-240V 50/60Hz Output 24V ※2
消費電力	25W
外形寸法	260Φ×440(H)
重量	本体:約3kg(満水時:約7kg)
その他機能	給水お知らせランプ/空焚防止機能/上部給水方式/ 結露センサー /タイマー機能
製造	日本(兵庫県伊丹市にて生産、検査いたしております)

■霧を発生させる超音波振動子は、次亜塩素酸対応のものを採用。
今までは、弊社での交換しかできませんでしたが、お客様での交換ができるようになりました。

⚠超音波振動子は消耗品です！
超音波振動子は、使用と共に徐々に噴霧量が減少します。交換時期目安(3,000時間程度)で定期的な交換をお勧めいたします。(有料)



■間欠運転モードで起動します。(3分噴霧、3分停止) 環境によって、連続運転が必要な場合は、切替が可能です。※弊社噴霧器は霧が細かく、長時間空間中に漂いますので、間欠運転でのご使用で液剤の効果が持続できます。

■内部結露防止のために結露センサーがはたらく場合がございます。その際は、噴霧が停止し一定の湿度に戻るまで、ユニット内が青く点滅いたします。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。
※1 使用温度範囲は、性能を保証するものではありません。※2 付属のACアダプタは、日本(AC100V)の法令、安全規格に適合しております。

■ご注意

●本機は、当社の認める指定薬液のみご使用になれます。(液体登録が必要) それ以外の液体(水のみのご使用も含む)を使用した場合の損害および、修理に関しましては当社はその責任を負いません。また、古い液体や汚染された液体、他の液体と混合した場合、誤った希釈比率で使用された場合など、当社はその責任を負いません。●加湿器としてのご使用はお勧めいたしません。水のみのご使用は、おやめください。●超音波振動子は消耗品です。概ね3,000~5,000時間の耐久性がありますが、ご使用環境によっては、大幅に寿命が短くなる場合があります。初期不良を除き、超音波振動子の交換は有償となりますのであらかじめご了承ください。●次亜塩素酸水溶液をご使用の場合は必ず、pH6.0±0.5有効塩素濃度50ppm以下でご使用ください。

また、次亜塩素酸水溶液は、「次亜塩素酸ナトリウム」を水で薄めたものではありません。次亜塩素酸ナトリウムのご使用や希釈したものは絶対に使用しないでください。機器の故障や人体への影響につながります。●次亜塩素酸水溶液を水道水で希釈する場合、お住いの地域によって水道水の中のカルシウムが原因で長時間使用すると白い粉が付着する場合があります。不適当な場合は、精製水や純水で希釈なさってください。●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。●水・湿気・ほこり・油煙などの多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因となることがあります。●未長くお使いいただくためにも1年に1度は、機器の点検整備を行ってください。

- 各液剤に関しての除菌、消臭の効果試験及び安全性試験に関しては、各液剤メーカーにご確認ください。
- カタログに記載の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。

製造元

Heartech株式会社ハーテック

〒664-0858 兵庫県伊丹市西台3丁目9-22
西台駅前ビル3F (TEL)072-770-6111
<https://heartec.co.jp>

